



Οπίσθιο Τμήμα

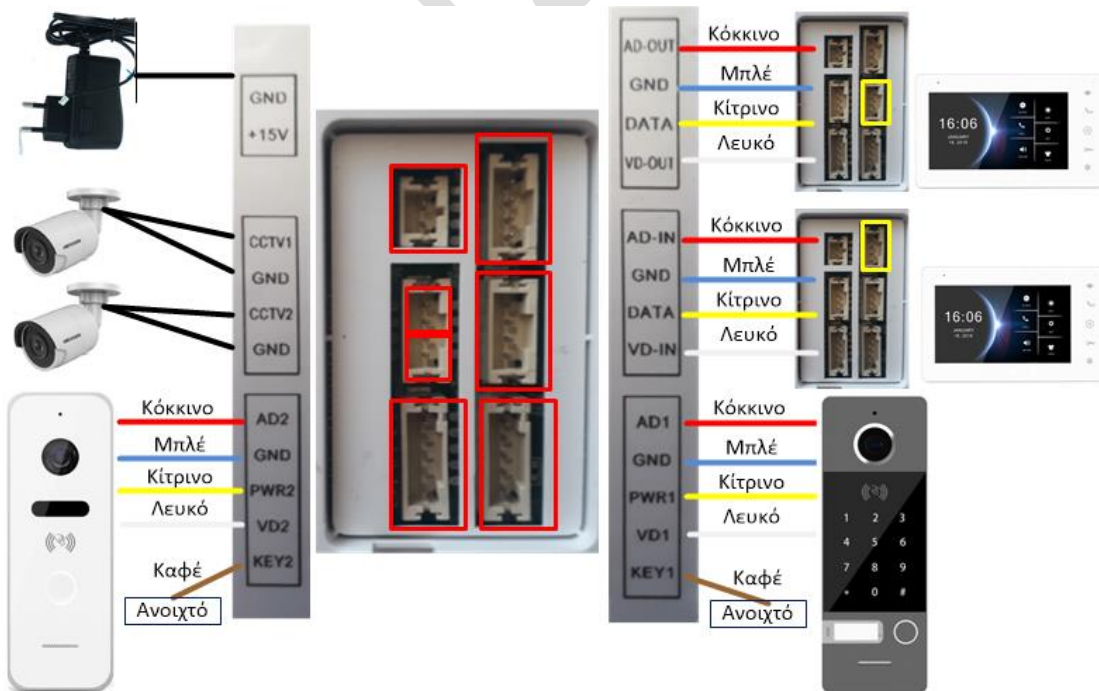


1. Τρόπος Σύνδεσης Θυροτηλεόρασης με Κάμερες- Κουδούνια

α. Κουδούνι- Κάμερα Απλής Κλήσης με Μαγνητικές Κάρτες Εισόδου

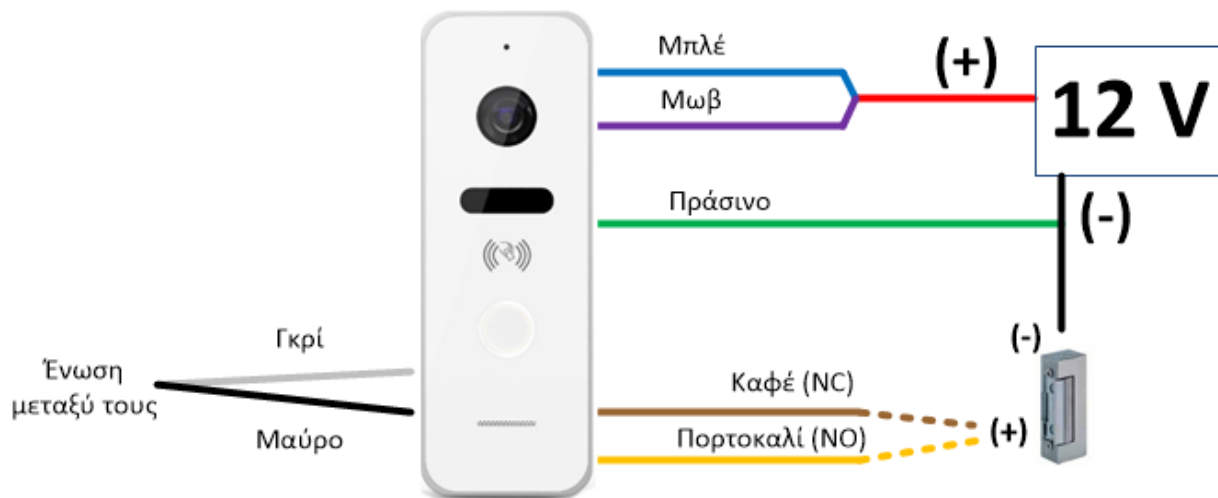

β. Κουδούνι- Κάμερα Πολλαπλής Κλήσης (Διπλής, Τριπλής, Τετραπλής)

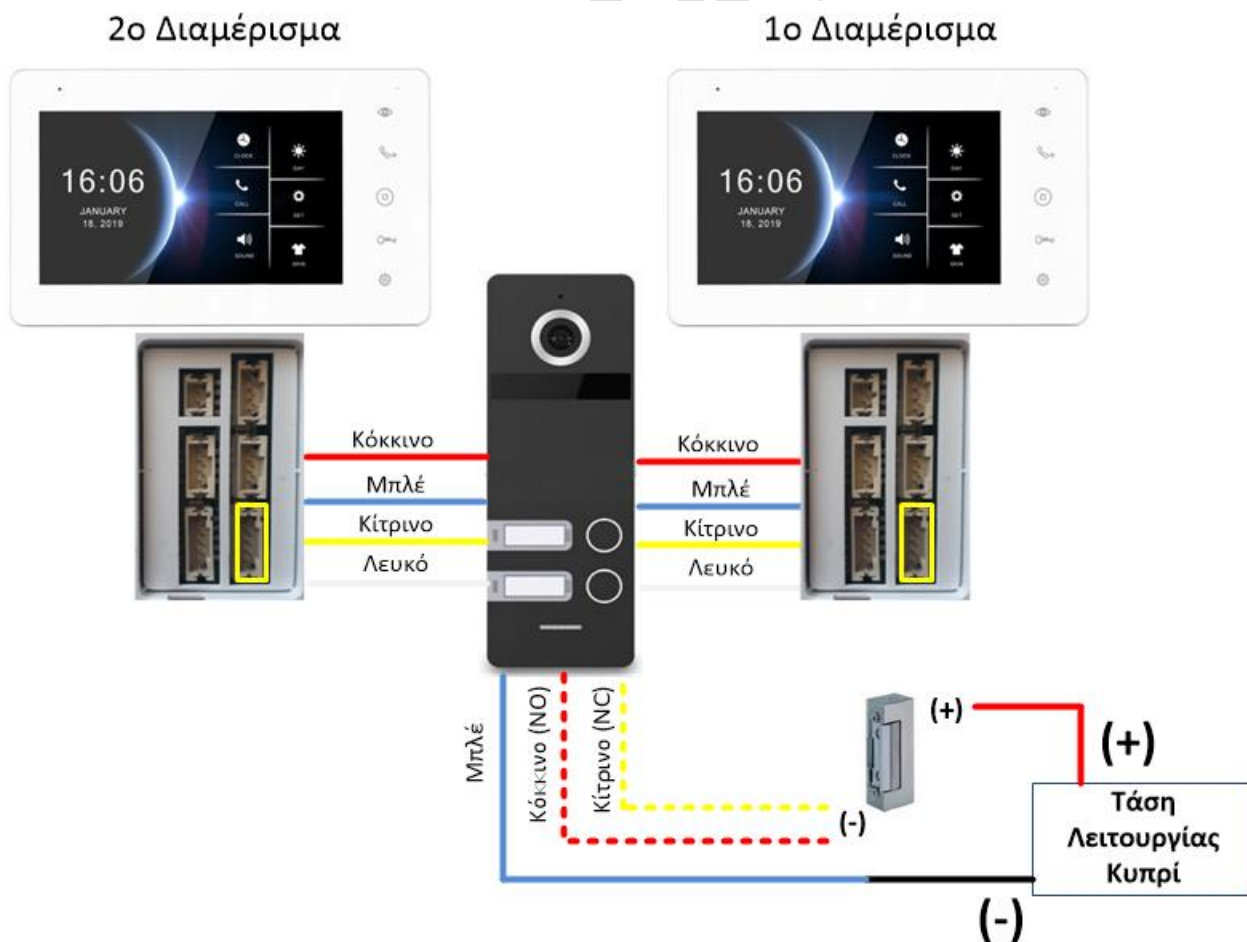


2. Ρυθμίσεις Θυροτηλεόρασης



α. Εισαγωγή στο μενού ρυθμίσεων:

(1) Αρχικά πατήστε το πλήκτρο  για να ενεργοποιηθεί η οθόνη LCD.

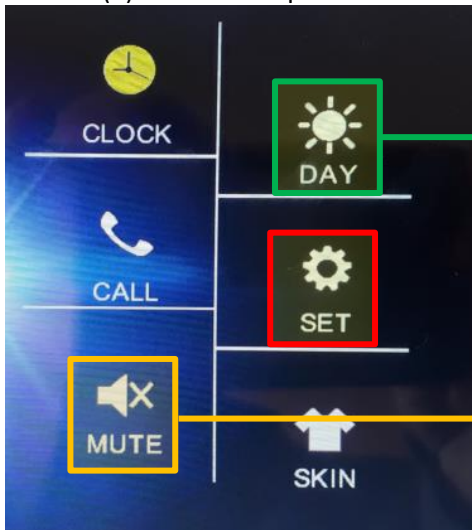

(2) Έπειτα πατήστε πάλι το πλήκτρο  για να εμφανιστεί το μενού επιλογών





Ρύθμιση Λειτουργίας Ημέρας ή Νύχτας
(διαφορετική ένταση ήχου κλήσης).

Χρησιμοποιείτε το πλήκτρο  για επιλογή
και το πλήκτρο  για αλλαγή

Επιλογή Λειτουργίας σίγασης (Do Not Disturb)




Χρησιμοποιείτε το πλήκτρο  για επιλογή
και το πλήκτρο  για αλλαγή

(3) Πατήστε το πλήκτρο  3 φορές μέχρι το εικονίδιο SET να γίνει κίτρινο και μετά το πλήκτρο .




β. Επιλογή Ρύθμισης




(1) Το μενού ρυθμίσεων απαρτίζεται από 3 καρτέλες







(2) Για εισαγωγή στις ρυθμίσεις μίας καρτέλας, χρησιμοποιείτε τα πλήκτρα  και  μέχρι το εικονίδιο της να γίνει κίτρινο και μετά πατήστε .



(3) Θα δείτε ότι η 1^η επιλογή της συγκεκριμένης καρτέλας θα έχει σημειωθεί με λευκό πλαίσιο. Μεταβαίνετε στην ρύθμιση που επιθυμείτε χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα




 και . Έπειτα, πατήστε .

(4) Το πλαίσιο της ρύθμισης θα γίνει κόκκινο και με τα πλήκτρα  και  επιλέγεται την επιθυμητή αλλαγή. Για επιβεβαίωση πατήστε  και το εικονίδιο θα γίνει λευκό.

(5) Για έξοδο από την καρτέλα, πατήστε . Για έξοδο από το μενού ρυθμίσεων πατήστε ξανά . Για απενεργοποίηση της οθόνης, πατήστε για τρίτη φορά .

(6) Για να ρυθμίσετε την οθόνη σε 16:9 ή 4:9 πιέστε παρατετατά .


(7) Για να ρυθμίσετε την φωτεινότητα πιέστε παρατεταμένα και με τα πλήκτρα  και  ρυθμίστε

(8) Για ρύθμιση φωτεινότητα / χρώμα/ αντίθεση πατήστε παρατεταμένα  και ρυθμίστε με τα πλήκτρα  .

γ. Επεξήγηση Ρυθμίσεων




Αγγλικά	Ελληνικά	Επιτρεπτές τιμές
System Time Setting	Ρύθμιση Ώρας	00:00 έως 23:59
System Date Setting	Ρύθμιση Ημερομηνίας	
Alarm Ring Type	Επιλογή ήχου ειδοποίησης χρονοπρογραμματισμών	13 τύποι
Alarm Clock 1-4	Χρονοπραγραμματισμός Ηχητικής Ειδοποίησης	00:00 έως 23:59 για μία από της 7 ημέρες της εβδομάδας

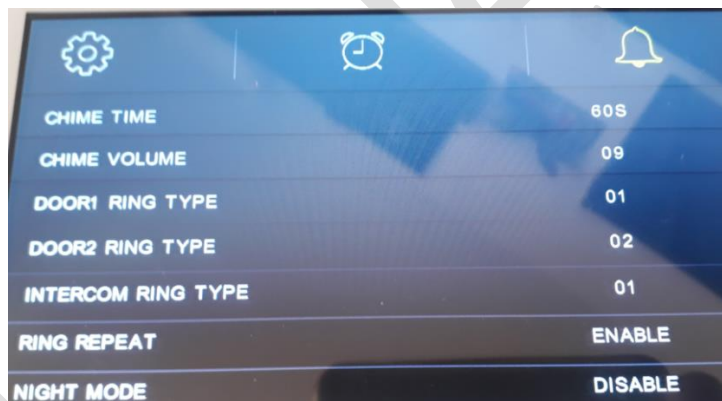

Αγγλικά	Ελληνικά	Επιτρεπτές τιμές
Chime Time	Χρόνος Ηχητικής Ειδοποίησης	00 έως 60 δευτερόλεπτα
Chime Volume	Ένταση ήχου ειδοποίησης	10 επίπεδα (00/σίγαση- 09)
Door1 Ring Type	Επιλογή ήχου ειδοποίησης από κλήση κουδουνιού 1 ^{ης} πόρτας	13 τύποι
Door2 Ring Type	Επιλογή ήχου ειδοποίησης από κλήση κουδουνιού 2 ^{ης} πόρτας	13 τύποι
Ring Repeat	Επανάληψη ήχου κλήσης στον χρόνο που διαρκεί η ηχητική ειδοποίηση	
Night Mode	Επιλογή έντασης ήχου σε νυχτερινή λειτουργία (Night Mode)	10 επίπεδα (00/σίγαση- 09)

3. Εισαγωγή Μαγνητικών Καρτών στο Κουδούνι- Κάμερα (RFID)

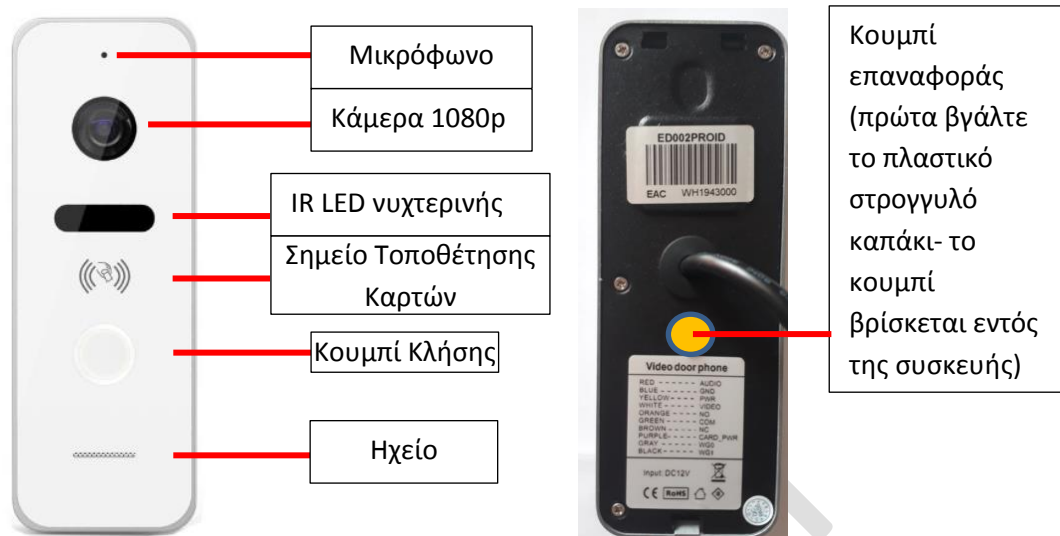

α. Εισαγωγή Κάρτας Διαχειριστή (Master Card)

(1) Μετά τη σύνδεση του Κουδουνιού- Κάμερας με την τροφοδοσία, η φωτεινή ένδειξη του κουμπιού κλήσης θα αναβοσβήνει και θα ακούγεται τόνος beer κάθε 2 δευτερόλεπτα. Εάν δεν συμβαίνει αυτό, πατήστε το κουμπί επαναφοράς στο πίσω τμήμα του κουδουνιού για περίπου 2 δευτερόλεπτα.

(2) Τοποθετήστε την κάρτα που επιθυμείτε να γίνει κάρτα διαχειριστή πάνω από τη θέση ανάγνωσης μαγνητικών καρτών. Θα ακουστεί τόνος Beer και η φωτεινή ένδειξη θα μείνει σταθερή. Μετά από περίπου 20 δευτερόλεπτα θα σβήσει και θα ακουστεί τόνος beer. Η εισαγωγή έχει ολοκληρωθεί.

Σημείωση: Εάν έχετε ήδη συνδέσει το κουδούνι με τη θυροτηλεόραση, η φωτεινή ένδειξη θα είναι σταθερά αναμμένη. Τοποθετήστε την κάρτα πάνω στη θέση ανάγνωσης μαγνητικών καρτών και μετά τον τόνο beer περιμένετε περίπου 20 δευτερόλεπτα μέχρι να ακουστεί ξανά τόνος beer για ολοκλήρωση εισαγωγής.

β. Εισαγωγή Καρτών Χρήστη (User Card)

(1) Τοποθετήστε την κάρτα διαχειριστή πάνω στη θέση ανάγνωσης μαγνητικών καρτών. Θα ακουστεί τόνος beer και η ένδειξη θα ανάψει σταθερά.

(2) Τοποθετήστε με τη σειρά τις κάρτες χρήστη πάνω από τη θέση ανάγνωσης. Για κάθε επιτυχή εισαγωγή ακούγεται τόνος beer.

(3) Όταν ολοκληρώσετε την εισαγωγή των καρτών, τοποθετήστε μία κάρτα χρήστη που ήδη έχετε εισάγει για να ολοκληρωθεί η διαδικασία. Σε περίπτωση που δεν κάνετε κάποια ενέργεια για 30 δευτερόλεπτα, το κουδούνι θα κάνει αυτόματη εξαγωγή από τη ρύθμιση.

γ. Διαγραφή Όλων των Καρτών (και της κάρτας διαχειριστή)

Τοποθετήστε την κάρτα διαχειριστή πάνω στη θέση ανάγνωσης μαγνητικών καρτών 4 φορές διαδοχικά. Σε κάθε φορά θα ακουστεί τόνος beer.

δ. Ενέργεια σε περίπτωση που χάσετε την κάρτα διαχειριστή

Πατήστε το κουμπί επαναφοράς στο πίσω τμήμα του κουδουνιού για περίπου 2 δευτερόλεπτα για διαγραφή όλων των καρτών.

4. Ρύθμιση Κωδικών Διαχειριστή- Χρήστη (Κάμερα- Κουδούνι με πληκτρολόγιο)



α. Αλλαγή Κωδικού Διαχειριστή

Πληκτρολογήστε *000000#. Έπειτα, πληκτρολογήστε *ΑΑΑΑΑΑ# 2 φορές διαδοχικά

ΑΑΑΑΑΑ: Νέος Κωδικός Διαχειριστή
000000: Εργοστασιακός Κωδικός Διαχειριστή

β. Αλλαγή Κωδικού Χρήστη

Πληκτρολογήστε *000000#. Έπειτα, πληκτρολογήστε ΑΑΑΑΑΑ# 2 φορές διαδοχικά (χωρίς αστεράκι)

ΑΑΑΑΑΑ: Νέος Κωδικός Χρήστη
123456: Εργοστασιακός Κωδικός Χρήστη